

**DRBBxE**

Revolution two-gang  
Buttons & V8 module

**signify**  
**Dynalite**

## Installation Instructions

Instructions d'installation

Installationsanweisungen

Instrucciones de instalación

Istruzioni per l'installazione

Installatie-instructies

インストール手順

安装指南

إرشادات التركيب

**!** Please ignore other instructions in the box.  
Veuillez ignorer les autres instructions dans la boîte  
Bitte ignorieren Sie andere Anweisungen in der Box

Por favor, ignore otras instrucciones en la caja  
Si prega di ignorare le altre istruzioni nella confezione  
Negeer andere instructies in de doos

ボックス内の他の指示は無視してください  
请忽略包装盒中的其他说明  
يرجى تجاهل التعليمات الأخرى في المربع

**⚡** Devices must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations.

Les appareils doivent être installés par un électricien diplômé conformément à tous les codes et réglementations électriques et de construction nationaux et locaux.

Die Geräte sind von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften zu installieren.

Los dispositivos deben ser instalados por un electricista calificado y cumpliendo todas las normas y regulaciones, tanto nacionales como locales, sobre instalaciones eléctricas y obras.



I dispositivi devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità con le norme locali e nazionali vigenti in materia di costruzioni edilizie e installazione di impianti elettrici.

De apparaten moeten worden aangebracht door een gekwalificeerde elektricien en in overeenstemming met alle nationale en plaatselijke elektriciteits- en bouwvoorschriften.


装置を取り付ける際は、資格のある電気技師に依頼し、国および地域の電気および建設に関するすべての法令に従ってください。

根据国家/地区及当地的电气与建筑规范和法规，该设备必须由有资质的电工进行安装。


يجب تركيب الأجهزة من قبل فني كهربائي مؤهل وفقاً لكافة قوانين ولوائح التركيب الكهربائي المحلي والوطني.

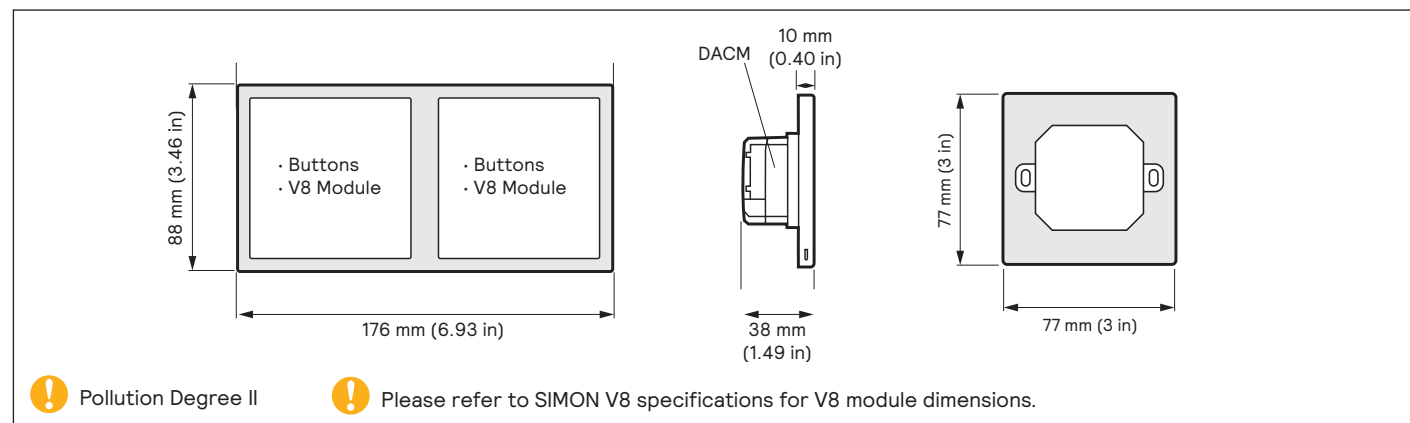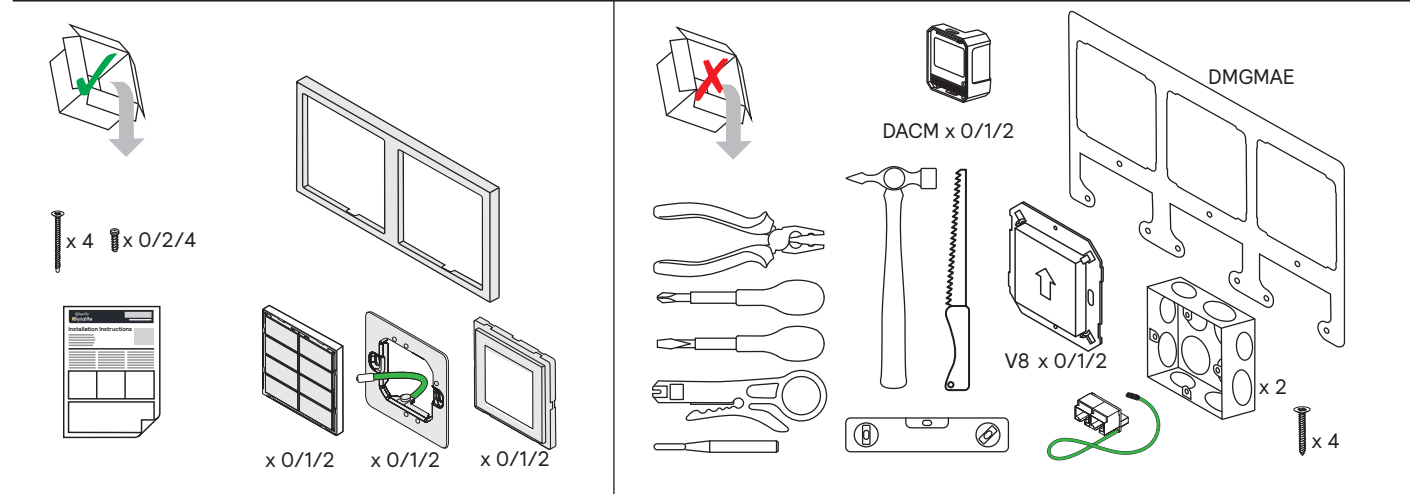


1

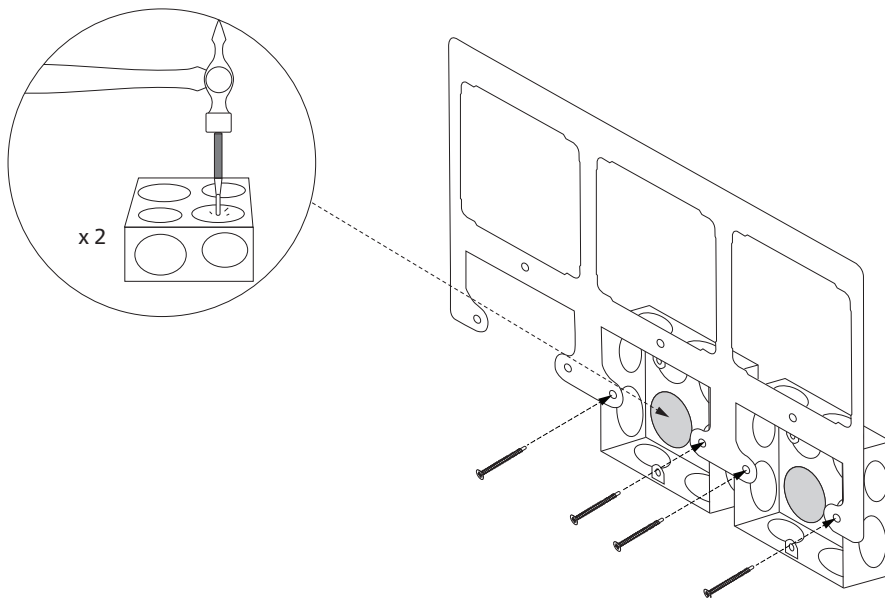

2


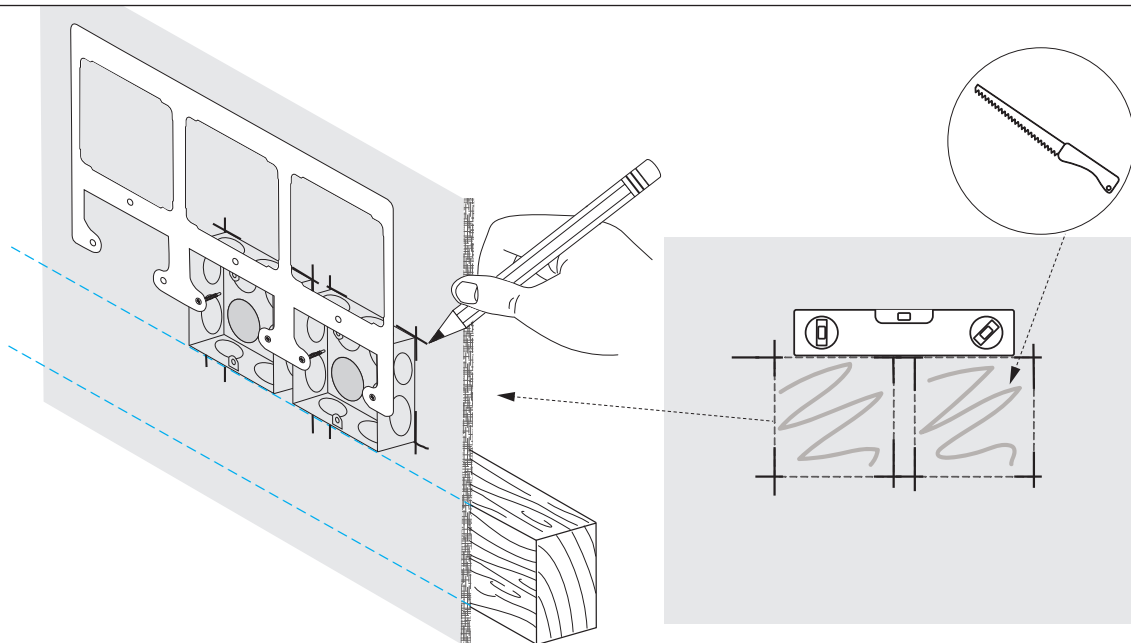


3

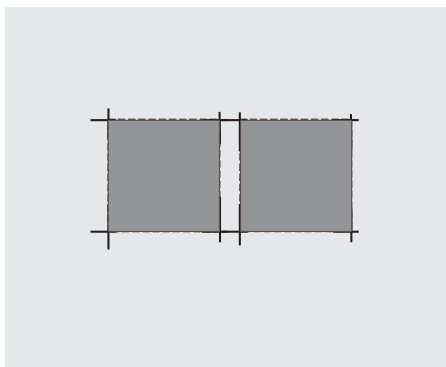

**!** To avoid proximity sensor false triggering, please ensure all unearthed metal structures are more than 30 cm (11.81 in) away from the user interfaces.


4

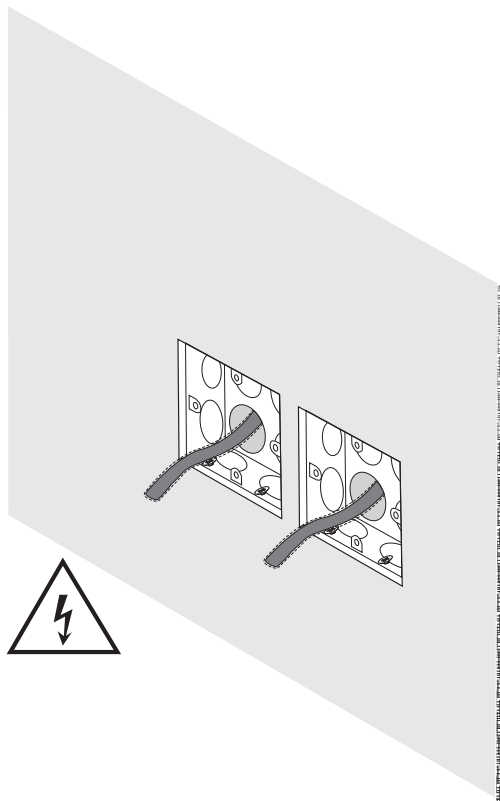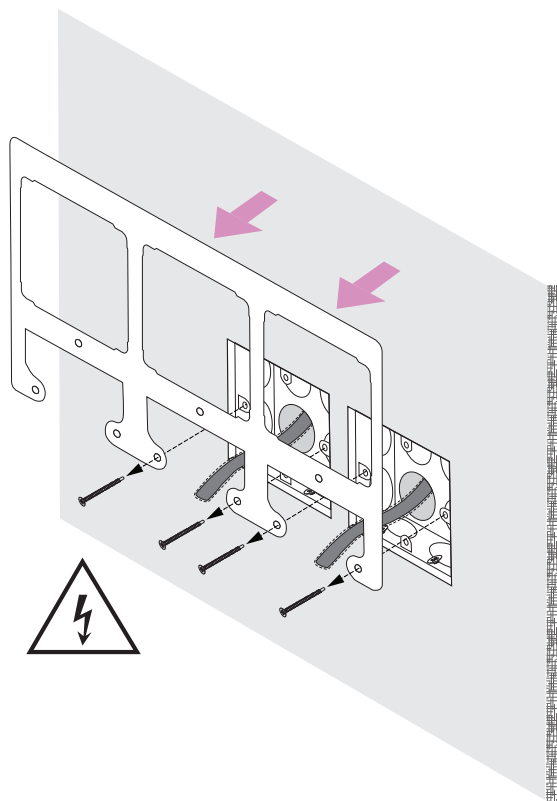


## 5 A Buttons



Do not tighten screws  
 Ne pas serrer les vis  
 Schrauben nicht festziehen  
 No apriete los tornillos  
 Non serrare le viti  
 Schroeven niet vastdraaien  
 ネジを締めないでください  
 不要拧紧螺丝  
 لا تقم بتشديد البراغي

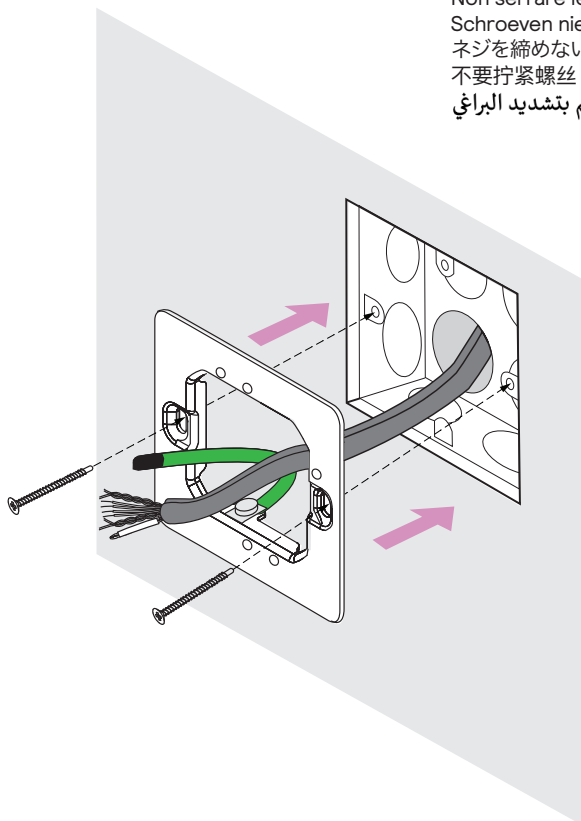


## 5 B V8 module

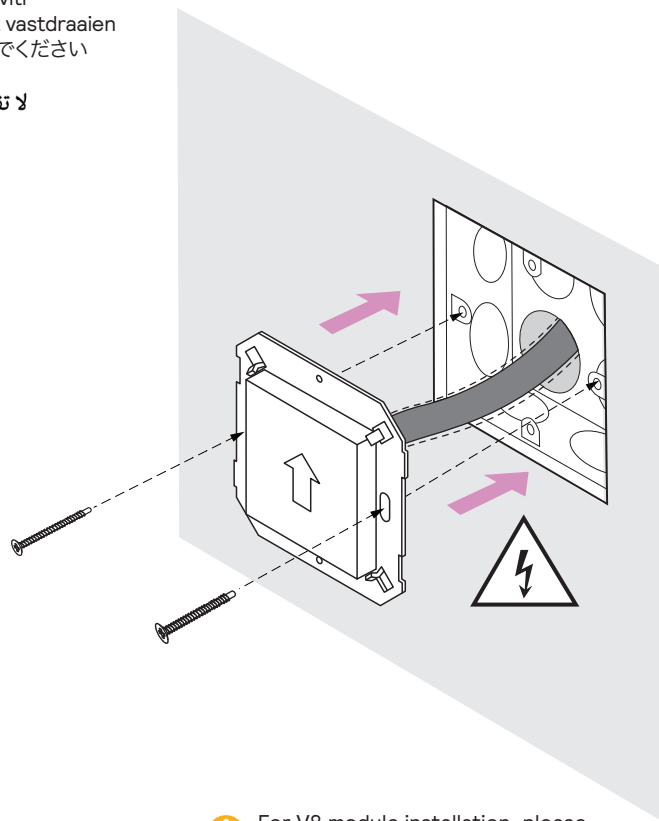


For V8 module installation, please refer to SIMON Electric in your region.


6

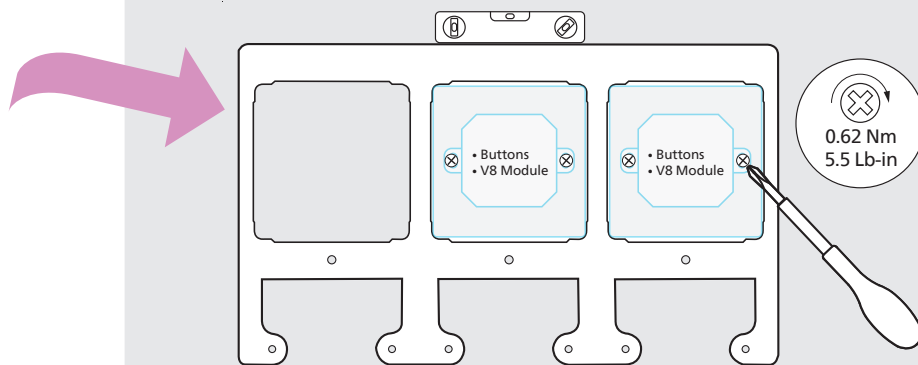

7

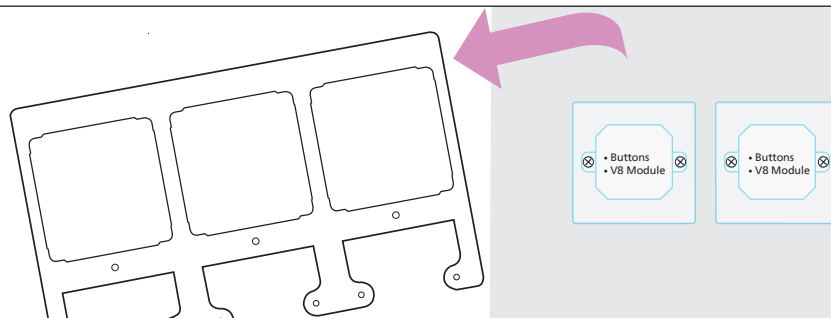


8 Buttons

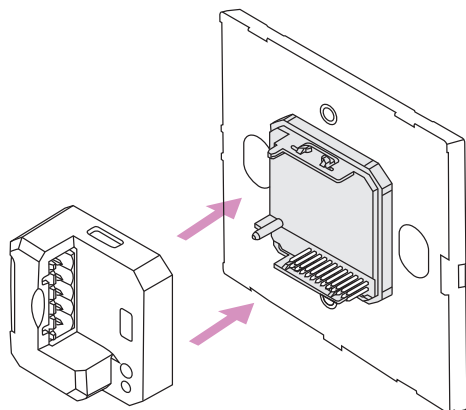


! IEC Overvoltage Category II


9 Buttons

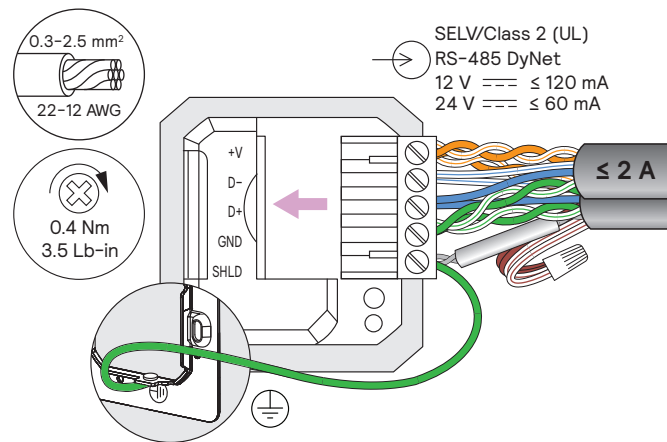


10 Buttons

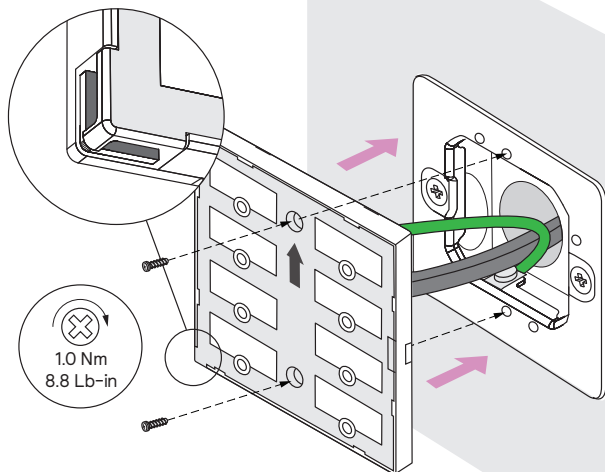



11 Buttons

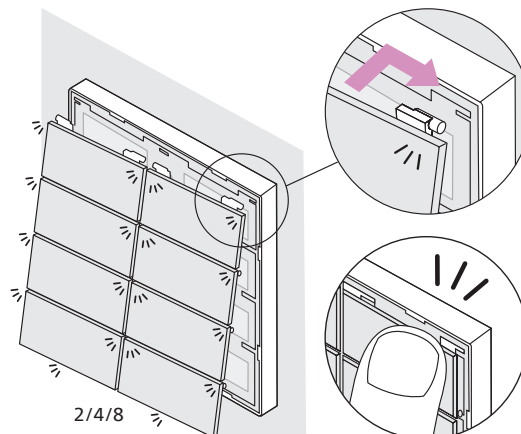





## 12 V8 Module

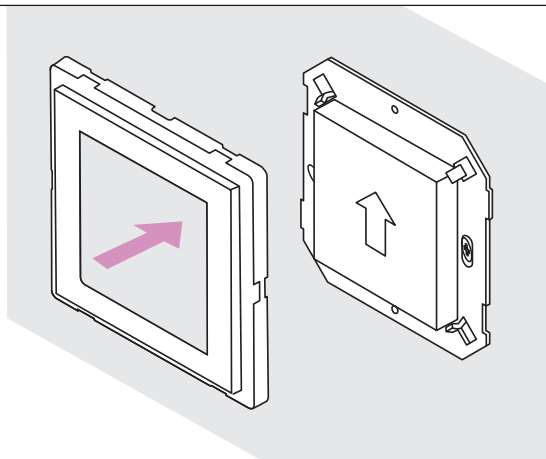



## 13

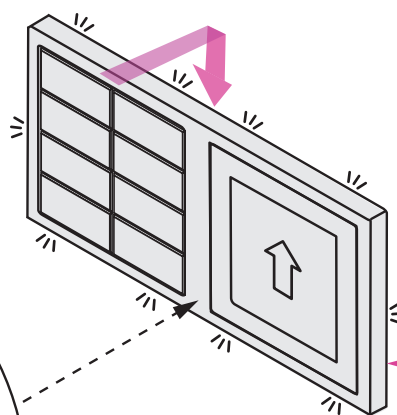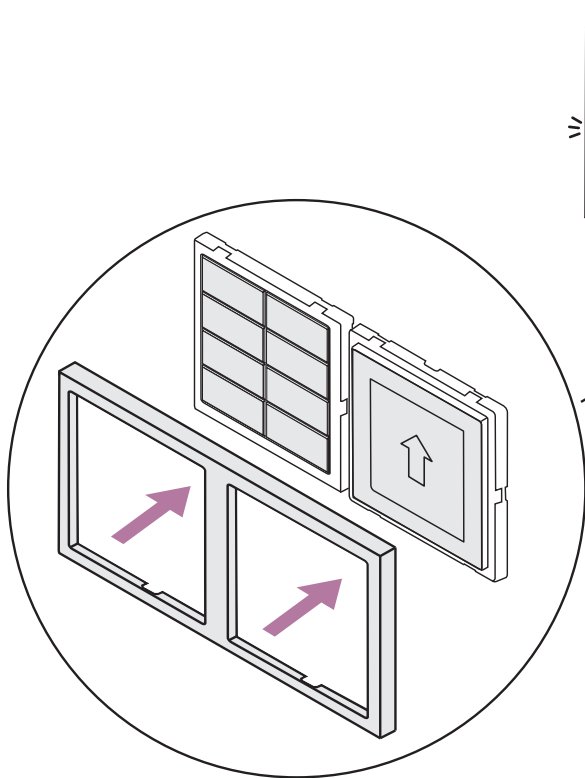

! Example only  
Exemple seulement  
Nur ein Beispiel  
Sólo ejemplo  
Solo esempio  
Alleen voorbeeld  
例のみ  
仅作为示例  
مثال فقط




## 14




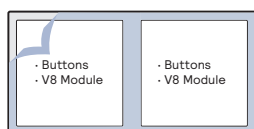
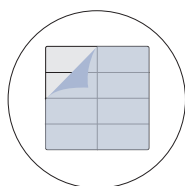


## 15

! Example only  
Exemple seulement  
Nur ein Beispiel  
Sólo ejemplo  
Solo esempio  
Alleen voorbeeld  
例のみ  
仅作为示例  
مثال فقط



RS-485 DyNet

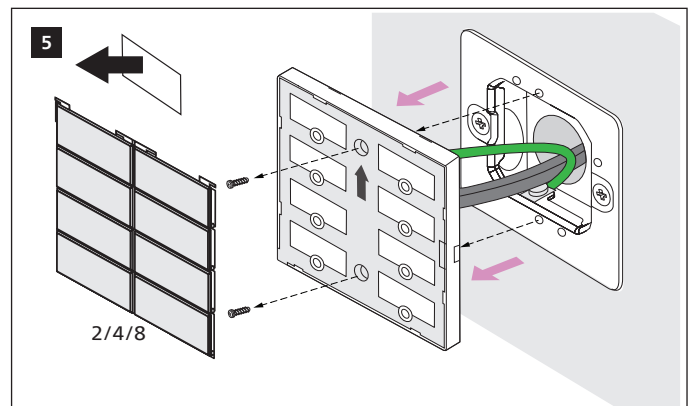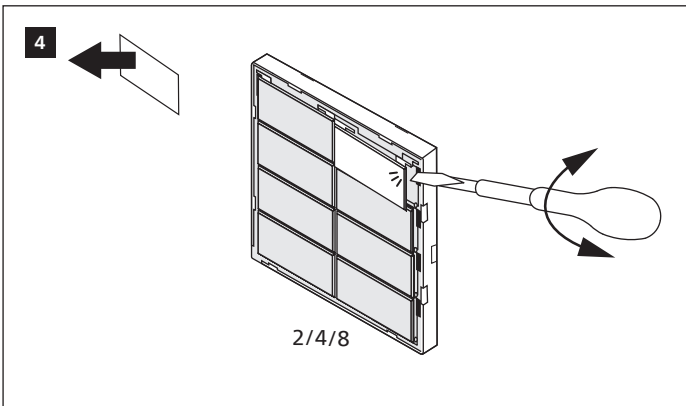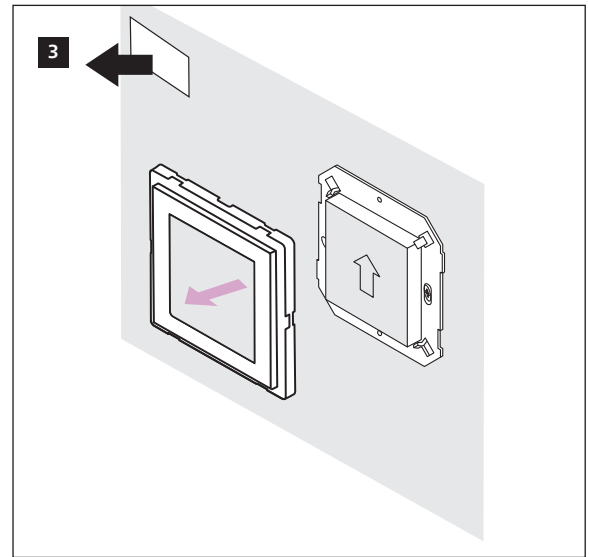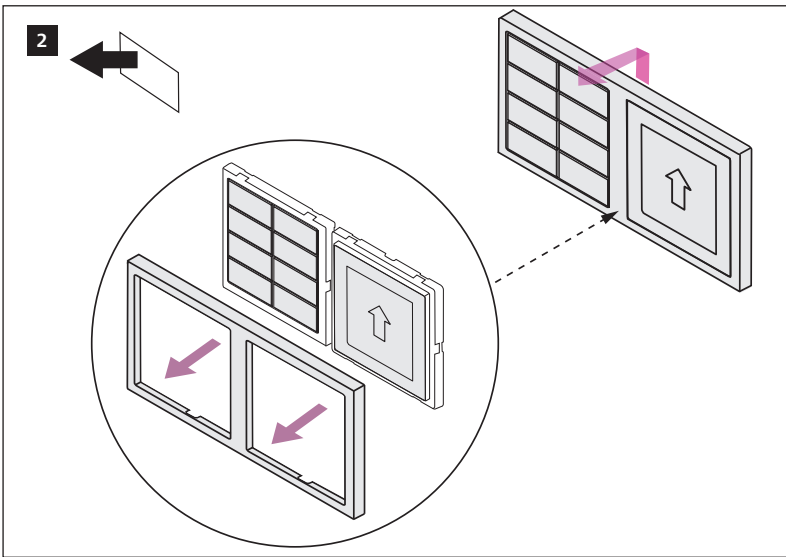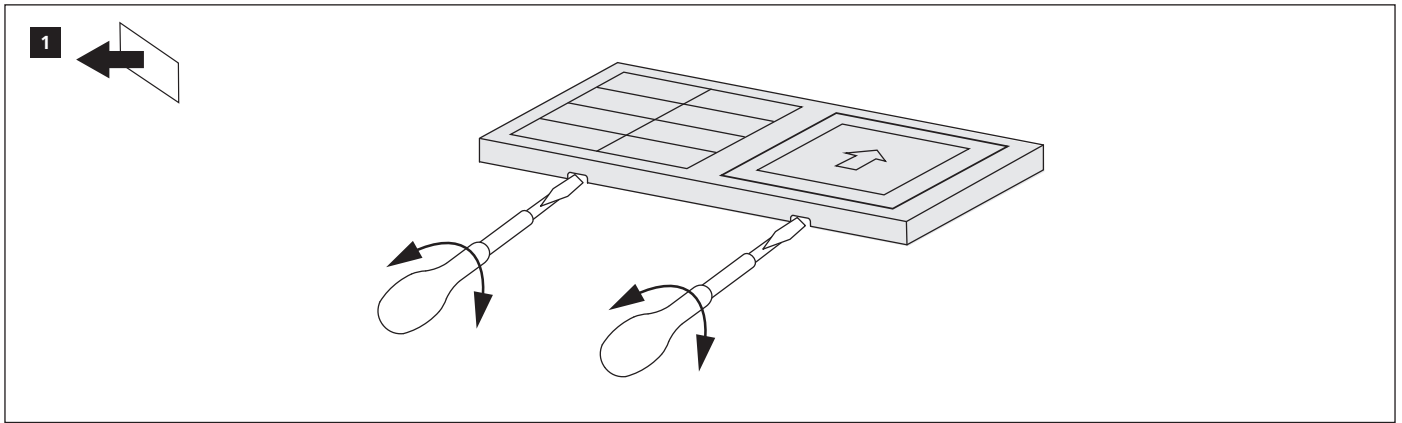

⚠ Installation of a home and building automation and control system shall comply with IEC 60364 (all parts). The temperature limits and current-carrying capacities for the communication wires specified in IEC 60364-5-52 shall not be exceeded.

- ⚠ Do not connect inputs to mains.
- ⚠ Disconnect power before connecting or separating modules.
- ⚠ Refer to Service Guide for full cleaning recommendations.